


【USBご使用方法】

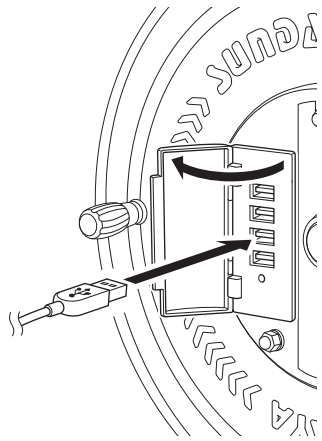

透明防塵カバーを開けて、USBポートにUSB端子を挿し込んでください。

- コネクタの向きに注意して、確実に奥まで挿し込むこと。
- 無理に挿し込むと本製品のコネクタが破損する場合があります。

●USB使用電流

1口のみ使用 2A出力 2口のみ使用 2A出力×2

3口のみ使用 2A出力×1 1A出力×1 4口全て使用 1A出力×4

- 接続する機器によって最大出力電流は異なります。
- 全てのUSB機器への充電を保証するものではありません。
- 本製品の使用にあたり、各種データ消失などに関する損害や修理について当社では責任は負いかねます。

【仕様】

型式	電線仕様		コンセント仕様		USB出力	電源パイロットランプ	質量(kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数			
●標準型							
S-30U4	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	①×2 防塵シャッター付	DC5V 2A(最大)/個 4ポート合計4A	●	5.7
●標準型【接地付】							
GS-30U4K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×2 防塵シャッター付	DC5V 2A(最大)/個 4ポート合計4A	●	7.3
●漏電遮断器付							
GSB-30U4K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×2 防塵シャッター付	DC5V 2A(最大)/個 4ポート合計4A	●	7.5

●USB仕様

定格出力	コネクタ形状	ポート数
DC 5V 最大2A (4ポート合計4A)	USBタイプA(メス)	4 防塵カバー付

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。



お願い

様々な環境下で使用されるコードリールは損傷や経年劣化が進みやすいため、当社では交換の目安を7年としています。定期的に点検を行い古くなったコードリールは新しいものと交換をおすすめします。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料) **ホームページ** <https://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用

A043①

4ポート

USBポート付コードリール

標準型 **S-30U4** 型 標準型【接地付】 **GS-30U4K** 型 漏電遮断器付 **GSB-30U4K** 型

取扱説明書

この度は、USBポート付コードリールをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

●標準型/S-30U4型



●漏電遮断器付/GSB-30U4K型



●標準型【接地付】/GS-30U4K型



【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

警告


- ❗ ACコンセントは電線を巻いたまま使う場合**5A(500W)**以下。
全長引き出せば合計で**14A(1400W)**まで使用できます。
電線を巻いたまま5A以上使用すると電線が焼けるおそれがあります。
- ⊘ 電線の被覆に傷がついたまま使用しない。
感電・火災の原因になります。
- ⊘ 本体に人が乗ったり、物を載せない。
火災・感電の原因になります。
- ⊘ 本製品は屋内用です。
雨中や水のかかるところで使用しない。
感電・事故の原因になります。
- ⊘ 鉄粉・切削油・切削屑・油脂・溶接火花等がかかる所で使用しない。
火災・故障の原因になります。

注意


- ⊘ USBポートを直接触らない。
感電・けがの原因になります。
- ❗ 乳幼児の手の届かない所で使用してください。
けが・事故の原因になります。
- ❗ 使用しない時は必ずUSBケーブルを抜いておくこと。
故障の原因になります。
- ⊘ 電線は黄色の引き止めマーク以上無理に引き出さない。
火災・故障の原因になります。
- ❗ USBポートが汚れている場合は乾いた清潔な布で拭き取ってください。
火災・感電の原因になります。
- ⊘ 落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
- ❗ 周囲温度が-10℃~40℃の範囲で行うこと。
冷凍室や極端に高温の作業場所等での長時間使用は故障の原因になります。
- ⊘ 電線を引っ張らない! 踏まない!
重量物を載せない!
火災・故障の原因になります。
- ⊘ 濡れた手で使用しない。
感電の原因になります。
- ⊘ 分解・改造をしない。
感電・けがの原因になります。

【各部名称】

GS-30U4K型

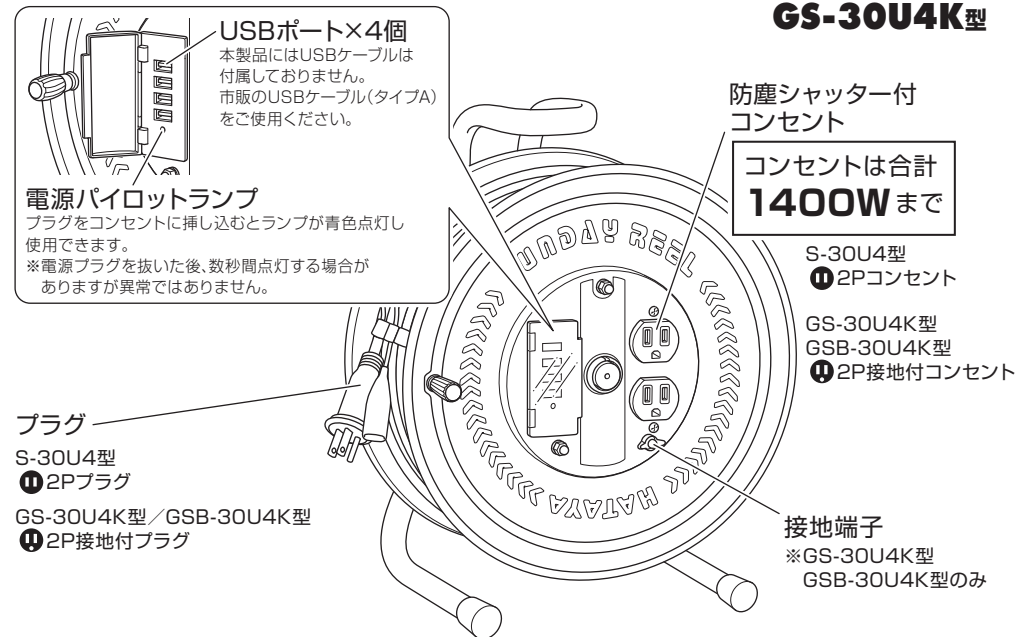

GSB-30U4K型

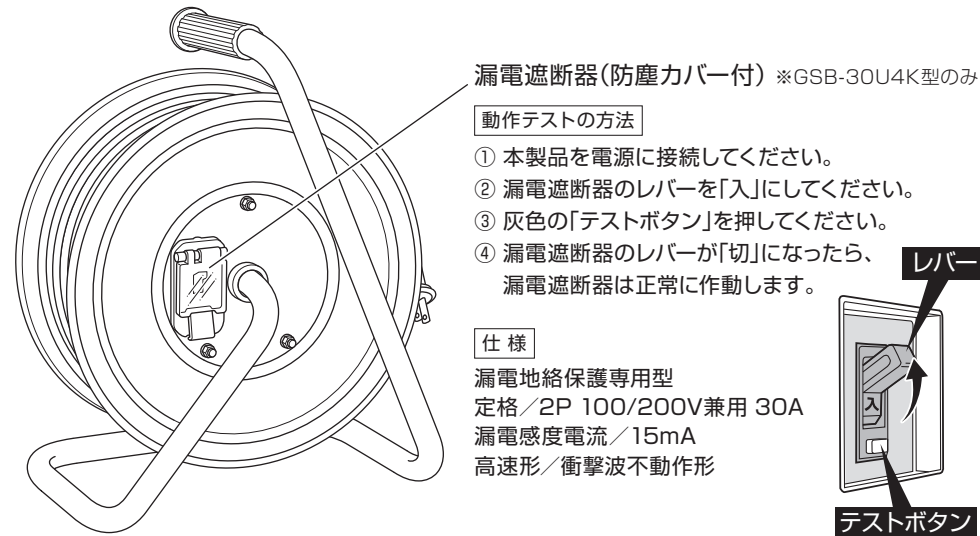

注意

熱機器やエアコンなど当コードリールを使わずに壁面コンセントから単独で使用するよう注意を促している機器があります。詳細は接続される各製品の取扱説明書をご参照ください。

- エアコンやオイルヒーター、電気ストーブなどの電気暖房器具
- ホットプレートなどの電気調理器具