

この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



LEDリチウム電池式リチウムLEDジャーデンフックライトをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みください。

取扱説明書

B268

保管用

LEH-30BLP型(屋外用)

LED

30
ワット
防水型

30
ワット
防水型

【電球】

電球

仕様

型式 電池仕様 光源 充電時間 点灯時間 携帯質量 (kg)

LEH-30BLP リチウム電池内蔵 (12.8V/12,000mAh) 30W高輝度LED (明るさ2段階切り替え式) Hi時/運転約5 Low時/運転約10 約6 専用ACアダプター付 5.7

●製品に異常が感じられる場合はお買上げ前の販売店または弊社までご連絡ください。
※製品の仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

●また屋外使用時での雨風の遮断の際を図ってください。
十分な転倒防止のため、必ずお守りください。


●三脚スタンドに取り付けて使用する場合は、安定した地面に直になるように設置し、十分な転倒防止の際を図ってください。

●この記号は、禁止行為であることを示しています。

【8.三脚スタンドへの取り付けについて】

ハタヤ三脚スタンド(別売)に取り付けて、使用することができます。

【1.各部名称】

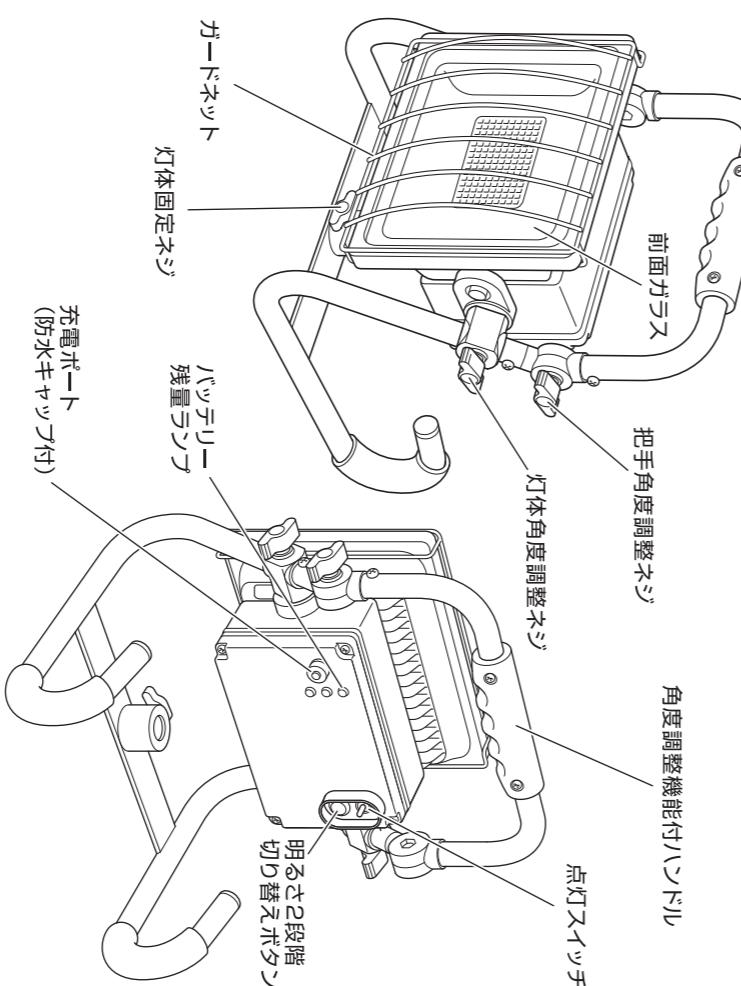

【2.梱包内容】

下記のものが梱包されているかで使用前にご確認ください。

充電ポート (防水キャップ付)

ACアダプター × 1

落下降止用ワイヤー × 1

ACアダプター収納ケース × 1

本体 × 1

取扱説明書 × 1

【3.LEDに関するご注意】

LED光源にばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

●本製品は防爆用照明器具です。
常設の施設照明用途には使用しないでください。

●長期間の常設設置は行わないでください。

●分解・改造しないでください。

●乳幼児の手の届かない所で使用してください。

●故障・損傷の原因になります。

●感電・けがの原因になります。

●充電はACアダプターをコンセントから抜くこと。


●故障・損傷の原因になります。

●ACアダプターのコードを振り回したり、ねじり曲げたりしないでください。

●万一对地漏電や火災の原因になります。

</div

【4.点灯、バッテリー残量表示について】

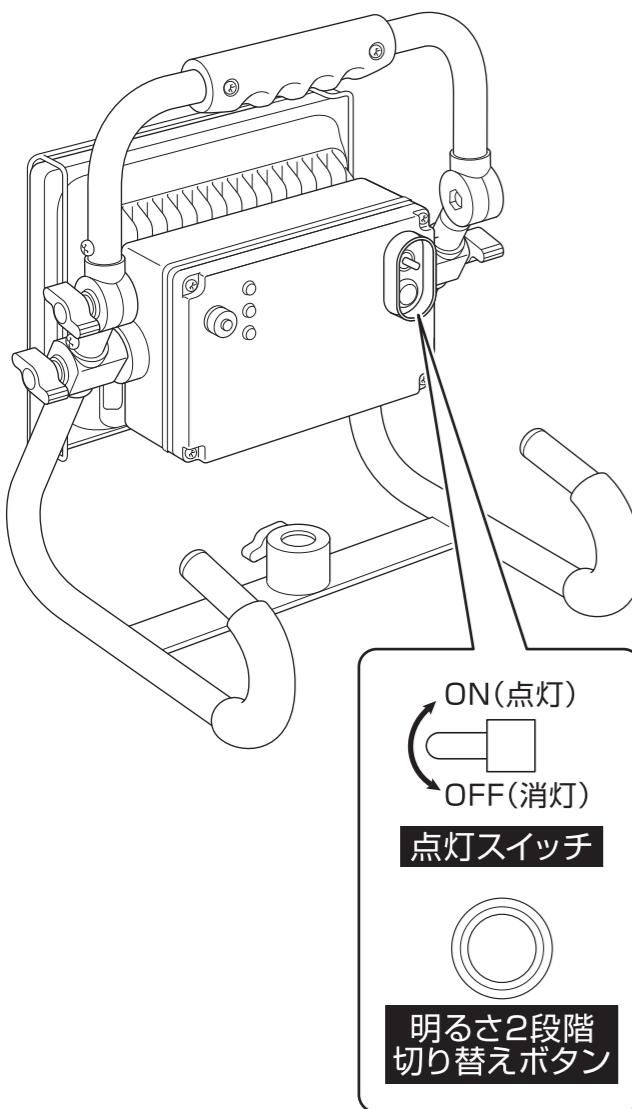

点灯スイッチ

ON(点灯)
OFF(消灯)


明るさ2段階切り替えボタン

点灯状態	点灯時間
50%点灯(Low)	約10時間
100%点灯(Hi)	約5時間

ボタンを押す毎に、Hi/Low点灯を切り替えられます。

バッテリー残量表示ランプ

点灯スイッチをONにすると、バッテリーの残量が表示されます。


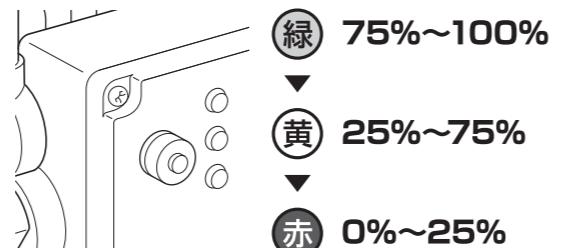


※点灯スイッチON/OFF動作毎により、残量表示が多少変化します。

! バッテリー残量がなくなると、残量表示ランプは全て消えます。
表示が赤色の場合は、早めに充電を行ってください。

【5.ご使用方法】


使用状態に合わせて灯体角度調整ネジと把手角度調整ネジで調整できます。

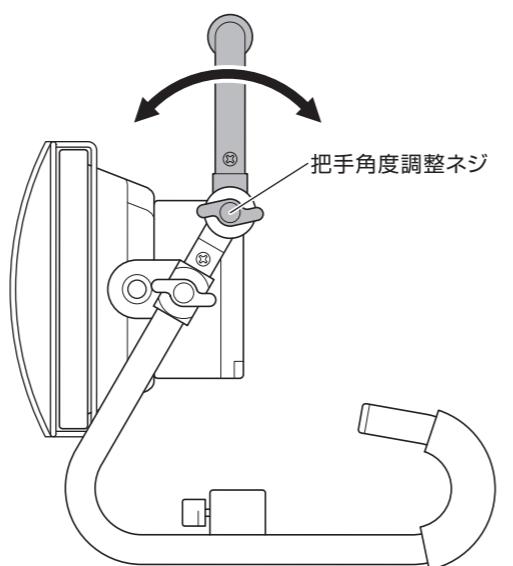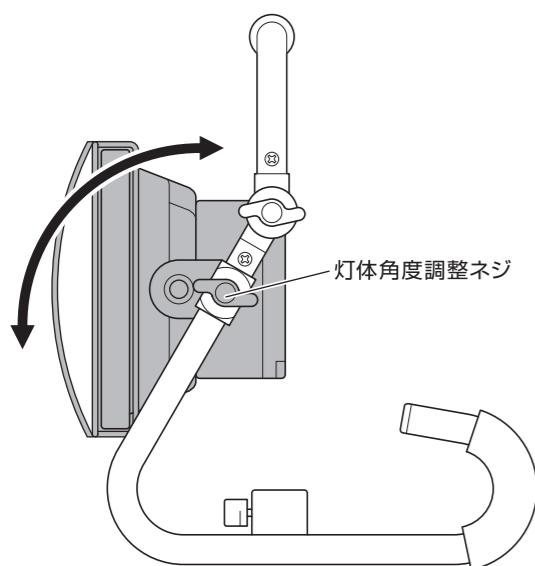


【6.落下防止ワイヤーについて】

吊り下げて使用する時は、落下しないよう付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を行ってください。


①角度調整機能付ハンドルを倒す

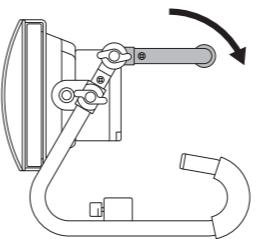

②灯体を上向きにする

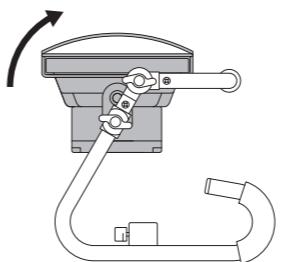


③単管パイプに引っ掛ける

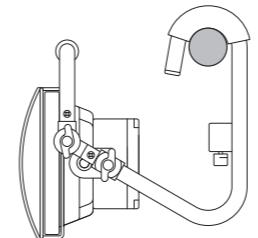

吊り下げる単管パイプまたは重量に耐えられる構造物に取り付けてください。

吊り下げフックの脚フレーム平板部にワイヤーを通してください。

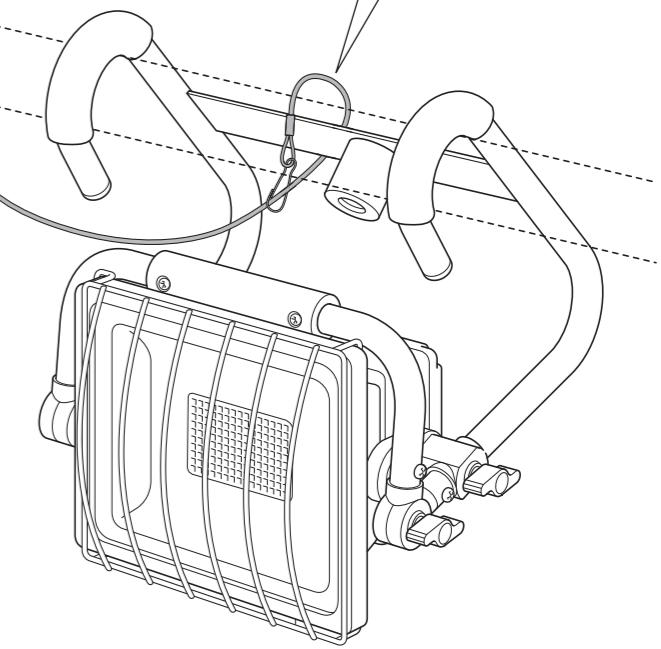


【7.充電方法】

- 初回使用時は充電してからご使用ください。
- ACアダプターのコードは束ねず、ほどいてからご使用ください。
- 充電は必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
- 充電完了後、ACアダプターは挿しっぱなしにせず、早めに抜いてください。
- 充電後は防水キャップをしっかりと閉めてください。
- 充電中、本体が温かくなりますか、異常ではありません。
- バッテリーの残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電してください。
また長期間使用しない時も満充電にしておき、最低2~3ヵ月に1回必ず充電してください。
過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。

充電時間
約6時間

*充電時間は目安であり、多少前後します。

1

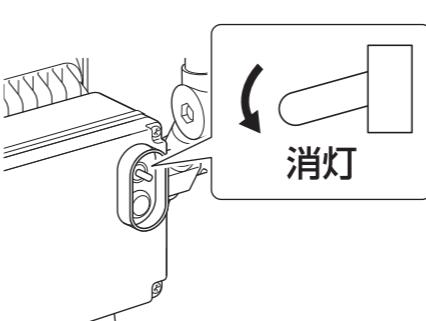

照明は消灯してから充電を行ってください。
! 充電中、点灯はできますか、充電はされません。
また明るさの切り替えはできません。

2

①灯体背面の充電ポートの防水キャップを開き、ACアダプターのDCプラグを本体に接続します。

