

## BFX延長コード

PS E JET

保管用

## 取扱説明書

## 【安全上のご注意】

## 重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。内容をよくご理解してから本文をお読みください。

## △警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## △注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

○この記号は、禁止行為であることを示しています。

●この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

## △警告

○ 定格を超えて使わない。(合計で1500W以下)  
火災・故障の原因になります。

○ 分解・改造しない。  
感電・けがの原因になります。

○ 鉄粉・切削屑・溶接火花等がかかる所及び可燃物の近くで使わない。  
火災・故障の原因になります。

○ 踏まない!重量物をのせない!引っ張らない。  
感電・故障の原因になります。

● 電源は防雨型コンセントから取り、接続するプラグは防水プラグを使用すること。  
故障・感電の原因になります。


○ 電線の被覆に傷がついたまま使わない。  
感電・火災の原因になります。

● 使用しないコンセントキャップ及び漏電遮断器の蓋はしっかり閉めて水が浸入しないようにすること。  
故障・感電の原因になります。

○ 落としたり、強い衝撃を与えない。  
故障の原因になります。

注 意 本製品を取り付けた電路で地絡が発生した時、同電路内にある漏電遮断器が高速形の場合(動作時間0.1秒以内)、元電源の漏電遮断器が本製品の漏電遮断器より先に動作することがあります。また本製品の定格電流を大きく超えて使用したり、短絡が発生した場合、同電路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカーが先に動作することもあります。

## 【各部名称】

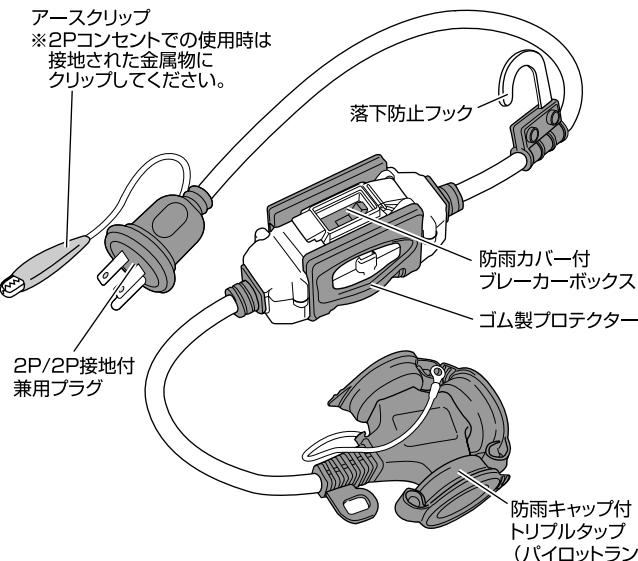


## ●2P/2P接地付兼用プラグの使用法



## 「2Pコンセント」の場合



## 「2P接地付コンセント」の場合




## 【ご使用の前に】

## ● ご使用の前に漏電遮断器の作動テストは必ず行ってください。

動作  
テストの  
方法

- ① 本製品を電源に接続してください。
- ② 漏電遮断器のレバーを「入」にしてください。
- ③ 灰色の「テストボタン」を押してください。
- ④ 漏電遮断器のレバーが「切」になったら、漏電遮断器は正常に作動します。

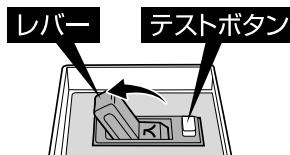

## 【仕様】

## 型式 BFX-013KC型 過負荷付漏電遮断器

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ●電線仕様／ソフトVCTケーブル2.0mm <sup>2</sup> ×3心 | ●漏電遮断器／漏電過負荷短絡保護兼用型  |
| ●電線長／コンセント側:0.2m プラグ側:0.5m             | 定格／2P 100/200V兼用 15A |
| ●コンセント定格／2P・15A・125V 接地付               | 漏電感度電流／15mA          |
|  | 高速形／衝撃波不動作形          |

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店又は弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社ハタヤリミテッド 製造元 株式会社畠屋製作所

顧客サービスデスク フリーダイヤル 0120-686-888 ホームページ <http://www.hataya.jp>