

HATAYA

LEDケイ・ライト プラス LWK-S バッテリー交換手順

対象製品の型式

LWK-15型(JANコード:49-30510-31288-0)

LWK-15M型(JANコード:49-30510-31289-7)

LWK-15V型(JANコード:49-30510-31290-3)

LWK-15H型(JANコード:49-30510-31404-4)

LWK-S型(JANコード:49-30510-35130-8)

LWK-S-M型(JANコード:49-30510-35136-0)

LWK-S-V型(JANコード:49-30510-35139-1)

LWK-S-H型(JANコード:49-30510-35142-1)



株式会社 畑屋製作所



①




本体背面のネジ(4ヶ所)を外し、バッテリーカバーを取り外します。

バッテリーカバー
×1個

M2.5×8タッピングネジ
×4本



②

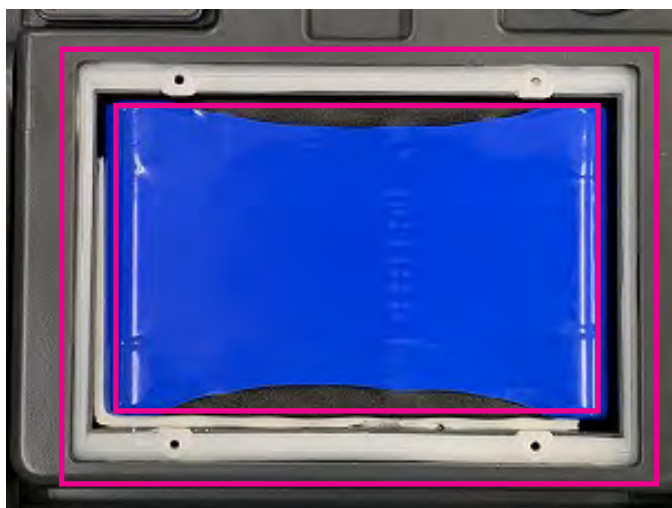

本体背面の溝から防水パッキンを取り外します。

バッテリー防水パッキン
×1個



③



バッテリーの青色フィルムを引っ張ってケースからバッテリーを抜き取ります。

バッテリーの青色のフィルムに指を掛けるか①で外したバッテリーカバーの角を引っ掛けてバッテリーを抜き取ります。
(金属製の工具等は使用しないでください)



バッテリーカバーの角を利用して、バッテリーを抜き取ります。

④



バッテリーの配線を引き出します。
黒色のコネクタが出てこない場合はページNo.5に進みます。

④で黒色のコネクタが出てきた場合の手順

5



④で黒色のコネクタが出てきた場合は、コネクタのツメを押さえながら引っ張って外し、バッテリーを取り外します。

旧バッテリー×1個



6




新バッテリーの黒色のコネクタを接続します。(接続後、軽く引っ張り確認してください)

新バッテリー×1個(ラベル貼り付け)




7

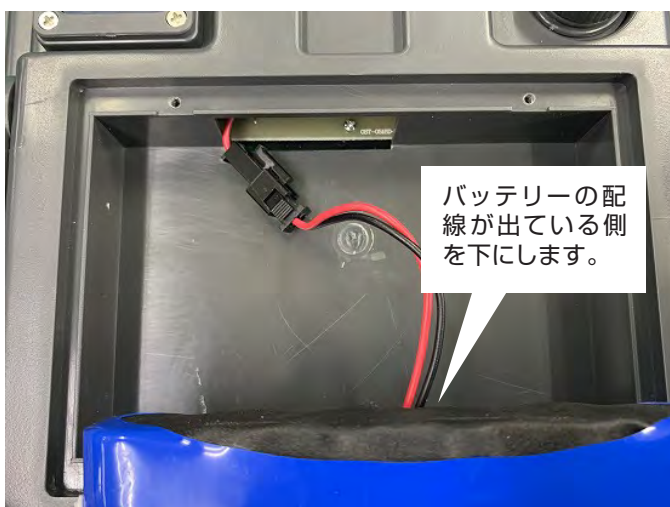


バッテリーの配線が出ている箇所を下にして黒色のコネクタと配線をケース内に収めながらバッテリーを取り付けます。

コネクタ、配線をケース内に収めます。

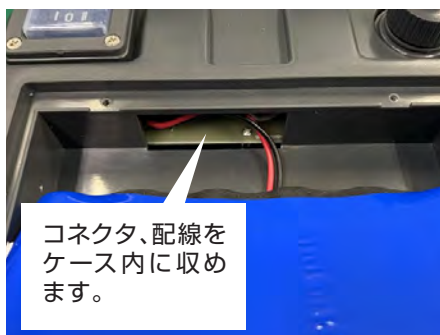


④で黒色のコネクタが出てきた場合の手順

8

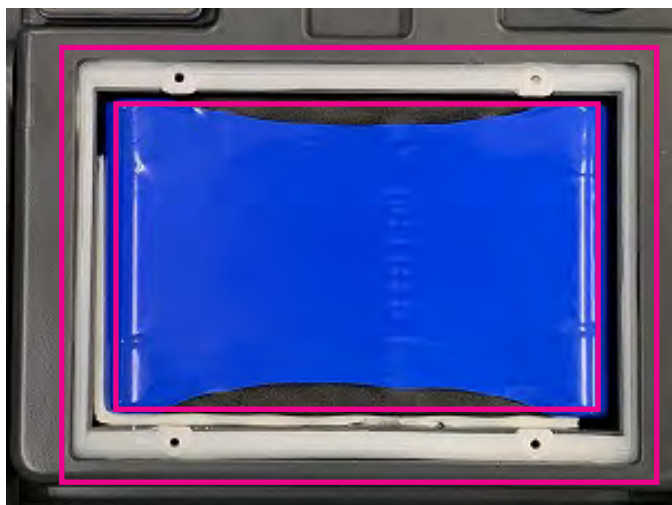

本体背面の溝に防水パッキンを入れます。

バッテリー防水パッキン
×1個

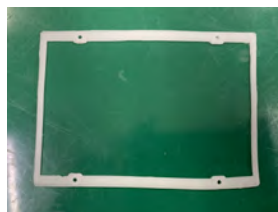

9



バッテリーカバーをネジ(4ヶ所)で留めます。

バッテリーカバー
×1個

M2.5×8タッピングネジ
×4本



締め付けトルク/0.3N・m


④で黒色のコネクタが出てこなかった場合の手順

5



④で黒色のコネクタが出てこなかった場合は、本体背面のネジ(8カ所)を外し、前面カバーを取り外します。


6

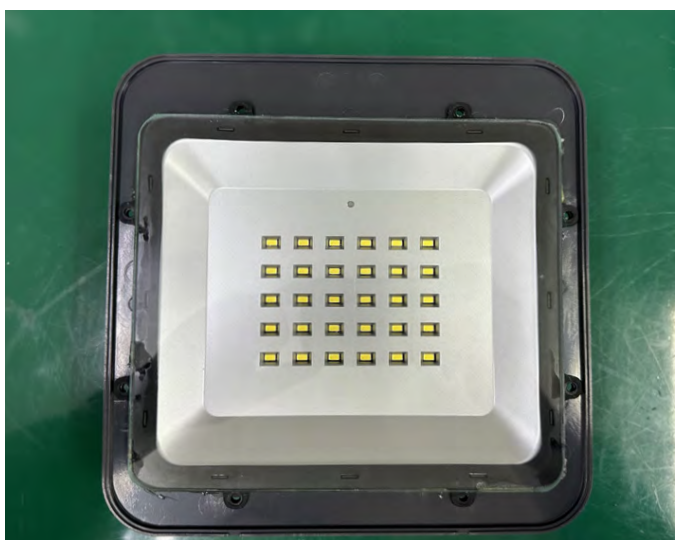

M3.5×10タッピングネジ 前面カバー×1個
×8本




前面ガラス×1枚

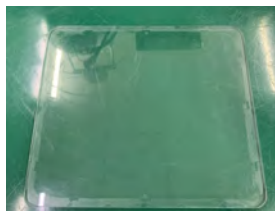

④で黒色のコネクタが出てこなかった場合の手順

7

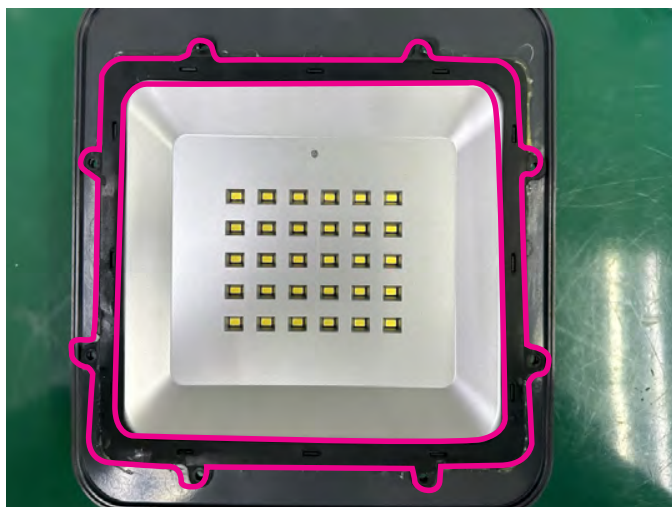


防水パッキンを取り外し、反射板部分を開きます。

前面防水パッキン
×1個



8

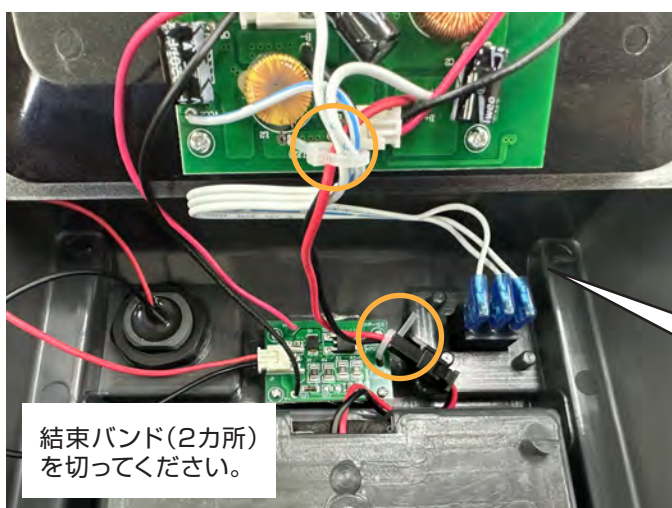

結束バンド(2カ所)
を切ってください。

※結束バンドは製造ロットにより
取り付けでない場合があります。

電線と基板についている結束バンドを
切断し、バッテリーの黒色のコネクタを
外し、バッテリーを取り出します。



コネクタのツメ
を押さえながら
引っ張ります。

旧バッテリー×1個



④で黒色のコネクタが出てこなかった場合の手順

9




新バッテリーの黒色のコネクタを接続します。(接続後、軽く引っ張り確認してください)


新バッテリー×1個(ラベル貼り付け)



10

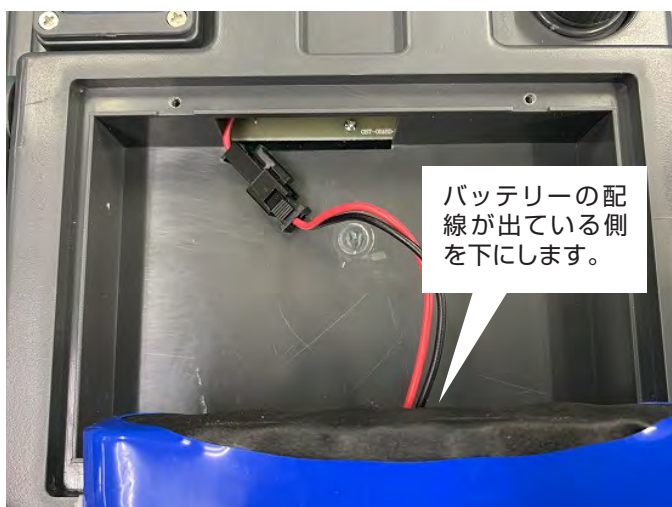

バッテリーの配線が出ている箇所を下にして黒色のコネクタと配線をケース内に収めながらバッテリーを取り付けます。

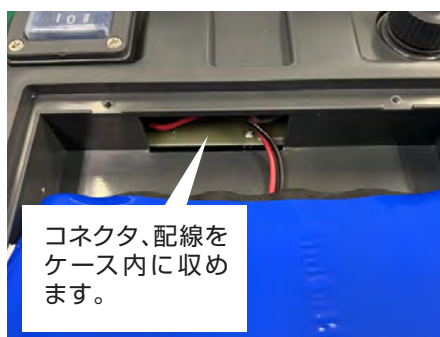

11



本体背面の溝に防水パッキンを入れます。

バッテリー防水パッキン
×1個



④で黒色のコネクタが出てこなかった場合の手順


12



バッテリーカバーをネジ(4ヶ所)で留めます。


バッテリーカバー
×1個

M2.5×8タッピングネジ
×4本

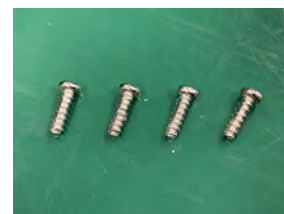


④で黒色のコネクタが出てこなかった場合の手順


⑬

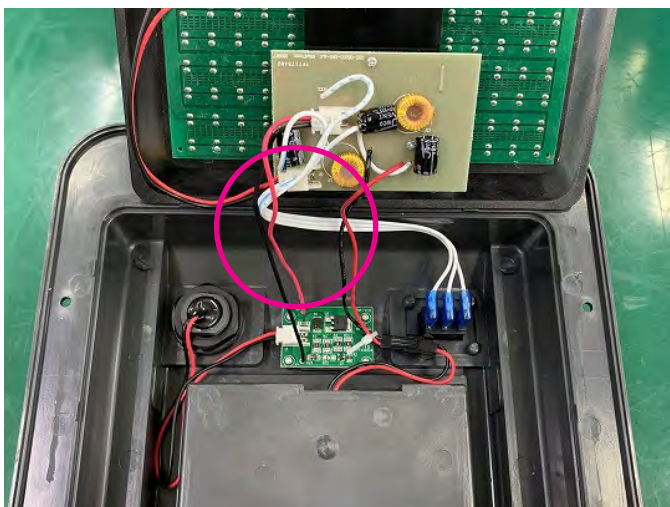

配線を挟まないように注意して、反射板部分を閉じます。

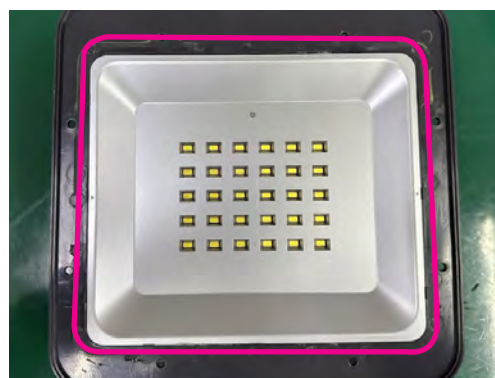

⑭

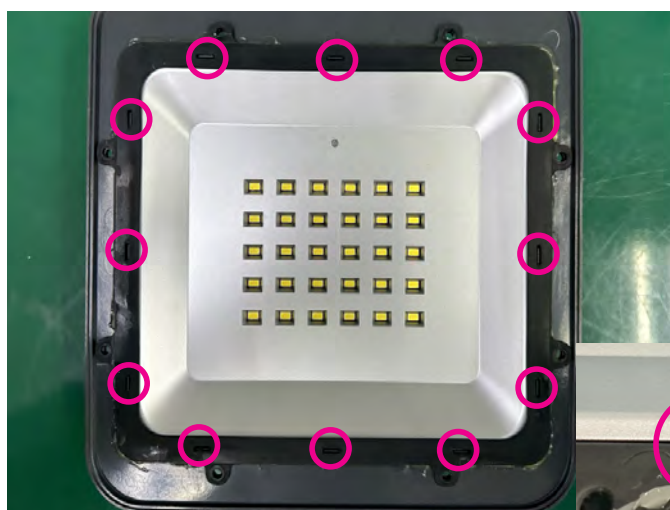

本体と前面防水パッキンについているパッキンを剥がし、本体のリブに合わせて、前面防水パッキンを乗せます。


組立の際、シリコンは不要ですので、邪魔な場合は剥がしてください。

前面防水パッキン×1個




リブ

⑮

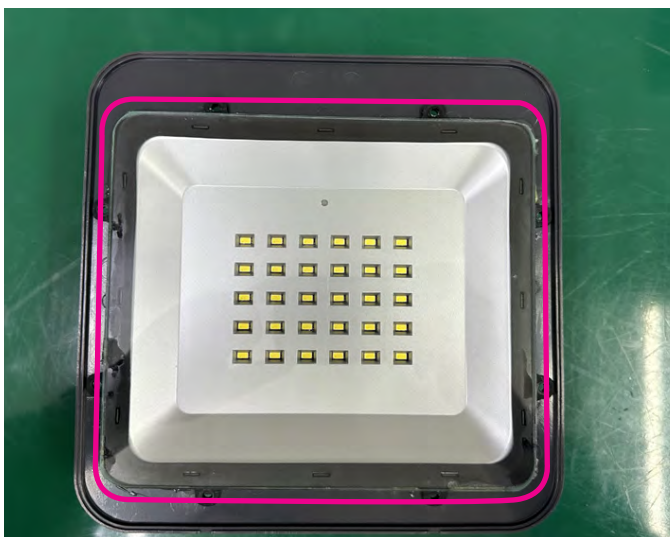

前面防水パッキンの上に前面ガラスを乗せます。

前面ガラス×1枚

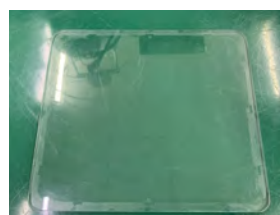

④で黒色のコネクタが出てこなかった場合の手順

16



前面カバーを乗せて、裏側からネジ(8カ所)で留めます。(裏返す際に前面防水パッキン、前面ガラスがずれないように注意してください)



M3.5×10タッピングネジ 前面カバー×1個
×8本



締め付けトルク/0.8N・m