


【使用方法】


①電線の引き出し

電線を必要な分だけゆっくりと引き出してください。カチカチッと音のするところでストッパーが掛かります。

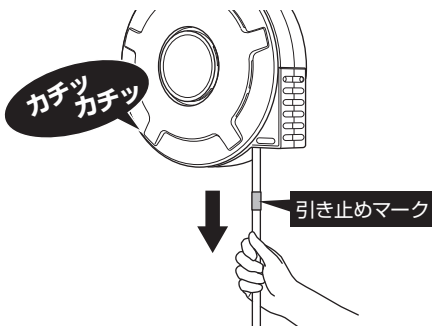

②電線の巻き取り

使用後は電線をストッパーの音がしないところまで少し引き出し、軽く手を添えて戻せば自動的に巻き取ります。

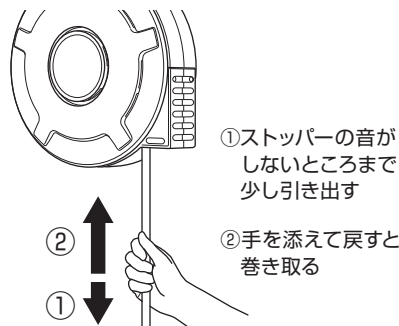

- 黄色の引き止めマーク以上は引き出さない。
- 電線を勢いよく引き出すとリールの落下や破損の原因になります。
- 電線を最後まで勢いよく引き出すと、リールがロックし巻き取りができなくなります。
- 電線のからまり等に注意してください。

- 必ず電線を持って巻き取りの補助をすること。
- 手放し厳禁
はなて危険です。

【付属部品】



ハンガー受け固定用ビス×4本



スプリングワッシャー×4個



六角ナット×4個



本体首振り固定用ビス×2個

【仕様】

型 式	定格電圧 (V)	電線仕様			接 地	質 量 (kg)
		長さ (m)	種別・太さ (mmφ)・心数 (C)	定格電流 (A)		
CDS-PN052MGC	200	二次側5 + 一次側1	2PNCT 2.0 × 3	6	●	5.2

●限度電流は8Aまでです。●接続コネクタはカートメーカーに適合するものをご指定ください。
※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド** 製造元 株式会社 **畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <http://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用
C024③

カート充電専用型自動巻リール

CORDMAC[®]M

CDS-PN052M GC型

取 扱
説 明 書

この度は、カート充電専用型自動巻リールをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



カート
充電用

【安全上のご注意】

重 要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

警告



本製品は屋内用です。
屋外や高温多湿の場所では使用しない。
感電・故障の原因になります。



ハンガーと本体が確実に
ボルト締めしてあるか確認すること。
落下・けがの原因になります。



定格を超えて使用しない。
火災・感電の原因になります。

電線を巻いたままで使う場合 **6A**まで
電線を引き止めマーク
(黄色テープ)まで引き出した場合 **8A**まで

- 電線を巻いたまま6A以上使用すると
電線が焼けるおそれがあります。
- 機器組み込み等、通気性の悪い環境では
上記定格が著しく減少します。



周囲温度は $-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ の
範囲で使用する。こと。
故障の原因になります。



粉塵・砂埃・切削屑・溶接火花等がかかる所
及び可燃物の近くで使わない。
故障・引火の原因になります。



火気・熱源・可燃物の近くで使用しない。
故障の原因になります。



電線の被覆にキズがついたまま使わない。
火災・感電の原因になります。



分解・改造しない。
(本体にはゼンマイが内蔵されているので
大変危険です。)
けが・故障・事故の原因になります。

注意



巻き取り時は電線を必ず持ち
収納の補助をすること。絶対に手放ししない。
けがの原因になります。



電線は黄色の引き止めマーク以上
無理に引き出さない。
故障・断線の原因になります。



通電状態が不安定になった場合
使用を速やかに中止して
弊社にて点検・修理を受けてください。
火災・感電の原因になります。



使用中放熱孔は絶対にふさがない。
放熱が妨げられ、火災の原因になります。




落としたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。





電線の横引き等ガイドローラーに
無理な力を与えない。
故障の原因になります。

安全にご使用いただくため
1年に1回定期的なメーカー点検をお薦めします。

【各部名称】

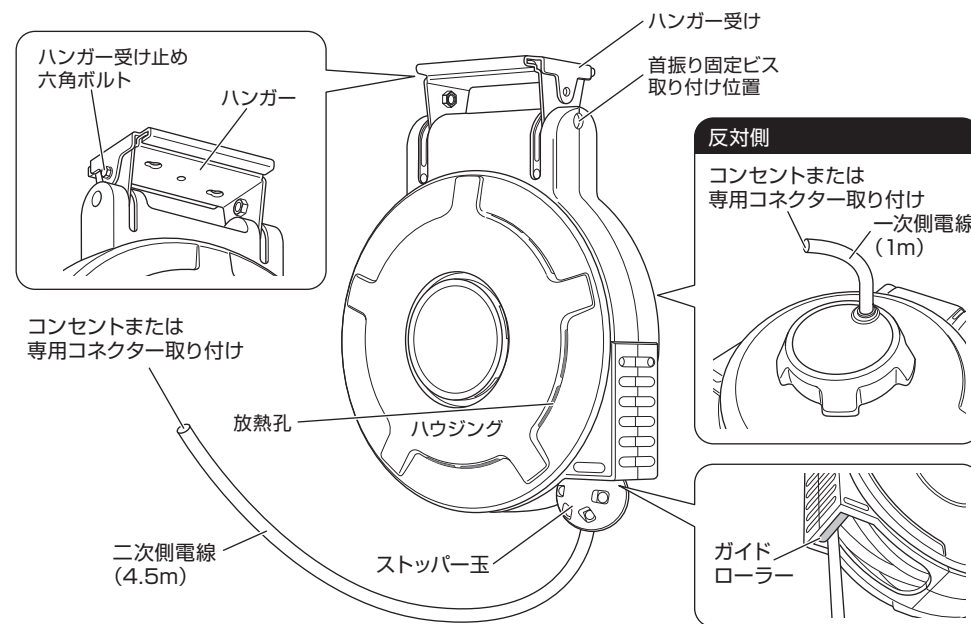


【取り付け方法】

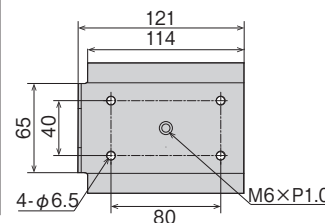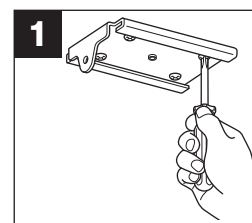


ハンガー受けを天井または柱、壁面などの
取り付けたい場所に合わせて取り付け下孔
を加工し、付属のビスまたは市販の皿頭ネ
ジなどで確実に固定してください。(ビス4
本付属)

安全の為20kgを保持する取り付け
強度が必要です。(取り付けの高さは
地上より3m以下のこと。)

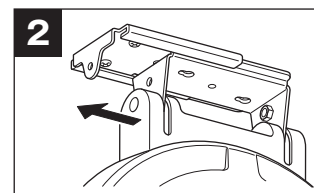


本体のハンガーをハンガー受けに
スライドさせて納めます。

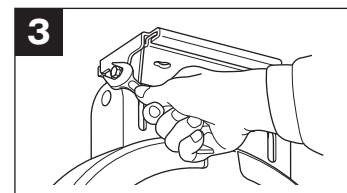

ハンガー受け側面の六角ボルトでハン
ガー止め孔に締め付けて固定します。



落下防止の為、六角ボルトは
確実に締めてください。(ス
プリングワッシャを必ず付け
ること)また、定期的に点検
を行い、六角ボルトが緩んで
いたら締め直してください。

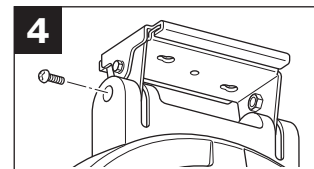

首振りを固定す
る時は、本体上部
側面の首振り固
定孔にビスを取
り付けてくださ
い。(ビス2本付
属)

5 ストッパー玉の位置調整はビス(2本)を緩めた
上、必要な位置に移動させます。位置が決まっ
たら、ビス(2本)を締め付け直してください。



ストッパー玉の位置調整は必ず内蔵のストッ
パーを掛けて行ってください。ホースが本体に
巻き込まれ、作業に支障をきたします。