HATAYA

保管用

B241④

LEDテープライト

片面発光タイプ

取扱説明書

この度は、LEDテープライトをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

発光面長	消費電力／定格／LED寿命／質量／連結点灯	単体型式	セット型式
2.5メートルタイプ	27.5W／AC100V・50/60Hz／30,000時間／0.5kg（テープライトのみ）／2.5mタイプの連結点灯 20本まで（合計550W）	LTP-025	
5メートルタイプ	55W／AC100V・50/60Hz／30,000時間／1.0kg（テープライトのみ）／5mタイプの連結点灯 10本まで（合計550W）	LTP-5	LTP-5S
10メートルタイプ	110W／AC100V・50/60Hz／30,000時間／2.0kg（テープライトのみ）／10mタイプの連結点灯 5本まで（合計550W）	LTP-10	LTP-10S
20メートルタイプ	220W／AC100V・50/60Hz／30,000時間／4.0kg（テープライトのみ）／20mタイプの連結点灯 2本まで（合計440W）	LTP-20	LTP-20S

【安全上のご注意】

重要　本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

この記号は、禁止行為であることを示しています。

この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

⚠警告

- **本製品は屋外用です。**
  雨水・感電の原因になります。
- **絶対に水中では使用しないでください。**
  感電の原因になります。
- **本製品の連結点灯は1つの電源ケーブルで最大50m までとご使用ください。**
  ※長短組み合わせ可
  それ以上の連結点灯をしないでください。
  火災、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- **濡れた手で使用しないでください。**
  感電の原因になります。
- **可燃性ガス、燃料などの揮発物の近くや高温多湿、有害ガス、粉塵などの悪環境の場所で使用しないでください。**
  火災・事故の原因になります。
- **鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる所で使用しないでください。**
  火災・故障の原因になります。
- **電線の被覆に傷がついたまま使わないでください。**
  感電・火災の原因になります。
- **本体に人が乗ったり、物を載せたりしないでください。**
  転倒・事故の原因になります。
- **テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりしないでください。**
  発熱・火災の原因になります。
- **点灯中にLEDを直視しないでください。また顔に向けないでください。**
  めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。
- **本体に布や紙をかぶせないでください。**
  火災・故障の原因になります。

⚠注意

- **入力電圧は安定した電源を使用すること。**
  発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
- **発電機を電源として使用する場合は必ず発電機が始動して安定してから本製品のプラグを発電機に接続してください。**
  発電機始動時の高電圧が本製品にかかり故障の原因となります。
- **乳幼児の手の届かない所で使用してください。**
  けが・事故の原因になります。
- **吊り下げて使用する場合はエフクリバンドや市販の結束バンドを使用して落下防止の処置を図ること。**
  強風時は、使用を中止すること。
  器具の破損・けがの原因になります。
- **周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用すること。**
  冷凍室や極端に高温の作業場所等では不点灯・立ち消えの原因になります。
- **電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内の安定した電源を使用すること。**
  立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- **連結して使用しない場合は、コネクタエンドキャップをしっかりと締めること。**
  故障、感電の原因になります。
- **本製品をねじれたまま使用しないこと。**
  故障の原因になります。
- **電線をひっ張らない！踏まない！重量物を乗せない！**
  断線の原因になります。
- **落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。**
  故障の原因になります。
- **シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。**
  変質の原因になります。
- **本製品の清掃を行う場合は必ず電源を抜くこと。**
  けが・故障の原因になります。
- **電線を油脂、フルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。**
  外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- **分解・改造しない。**
  故障・けがの原因になります。
- **本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明用途には使用しないでください。**
  長期間の常設設置は行わないでください。
- **使用状況に応じて点検を行ってください。**



●電源ケーブル×1

●収納袋×1

【梱包内容】※セットタイプの場合

下記のものが全て梱包されているかご使用前にご確認ください。

●LEDテープライト×1
（5m・10m・20m）

●エクスバンド×1
（結束収納用）



●取扱説明書（本書）×1



●収納袋
シリアボウル
社名など表示物が入ります。
推奨サイズ／W148×H100mm
（ボストンバードサイズ）

●エクスバンド
（結束収納用）

【各部名称】※セットタイプの場合

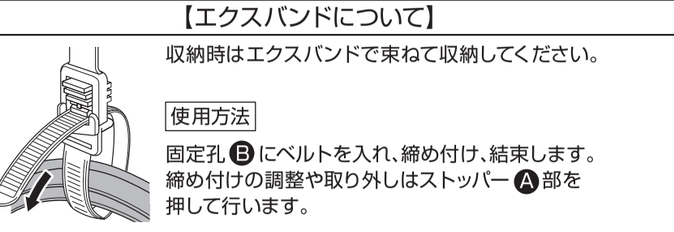

【オプション品】

テープライトの延長用として ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

- ●2.5mタイプ単体
  型式 **LTP-025**
  JANコード 49-30510-35434-7
- ●5mタイプ単体
  型式 **LTP-5**
  JANコード 49-30510-35407-1
- ●10mタイプ単体
  型式 **LTP-10**
  JANコード 49-30510-35408-8
- ●20mタイプ単体
  型式 **LTP-20**
  JANコード 49-30510-35409-5

- ●電源ケーブル
  型式 **LTP-AC**
  JANコード 49-30510-35413-2
- ●点滅仕様電源ケーブル
  型式 **LTP-ACF**
  JANコード 49-30510-35439-2
- ●専用補修キット
  型式 **LTP-RP**
  JANコード 49-30510-35414-9
- ●専用防塵カバー
  型式 **LTP-14002**
  JANコード 49-30510-35429-3

- ●LEDテープライトマグネットホルダー（4個セット）
  型式 **LTP-4M**
  JANコード 49-30510-35477-4

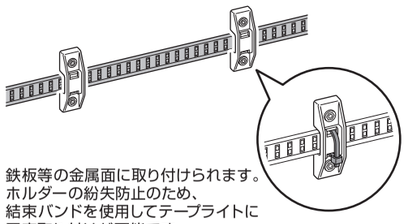

鉄板等の金属面に取り付けられます。
ホルダーの紛失防止のため、
結束バンドを使用してテープライトに
固定取り付けが可能です。

- ●エクスバンド
  型式 **DV-38**
  ハタヤJANコード 49-30510
  黄(Y)／31674-1　赤(R)／31676-5
  緑(G)／31677-2　青(B)／31675-8
  ※セットに付属しているエクスバンドの製品色はグレーとなります。

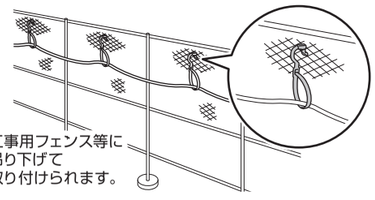

工事用フェンス等に
吊り下げて
取り付けられます。

【エクスバンドについて】

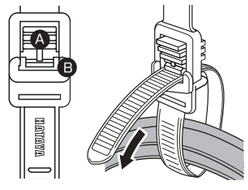

収納時はエクスバンドで束ねて収納してください。

使用方法

固定孔Ⓑにベルトを入れ、締め付け、結束します。
締め付けの調整や取り外しはストッパーⒶ部を
押して行います。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元　株式会社ハタヤリミテッド　　製造元　株式會社 畑屋製作所

顧客サービスデスク　0120-686-888（通話料無料）　　ホームページ　https://www.hataya.jp

【ご使用方法】

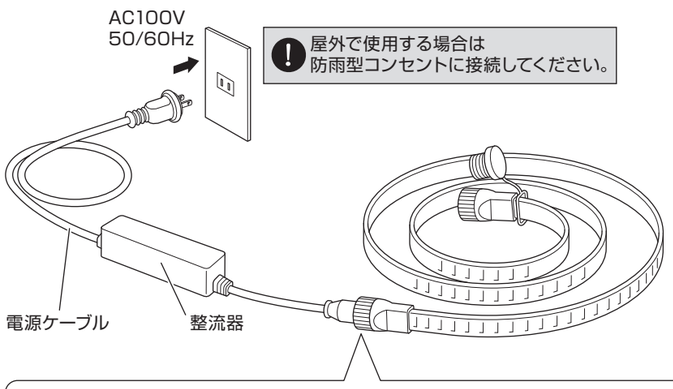

屋外で使用する場合は
防雨型コンセントに接続してください。

LEDテープライトに電源ケーブルをしっかりと取り付け
コンセントにプラグを確実に挿し込んでください。

曲げ半径

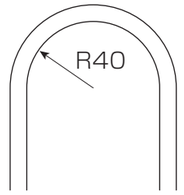

最小曲げ半径 **約40mm**

直角状態など
最小曲げ半径
を超えて使用
しない。

①切欠部の形状に合わせて
はめ込みます。

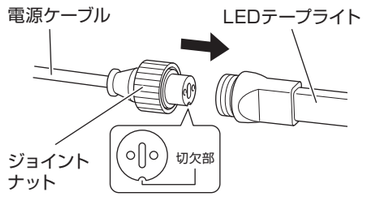

接続部の挿し込み方向に
注意してください。

②ジョイントナットを右方向に回して、
しっかりと締め付けてください。

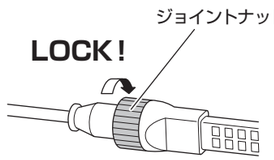

連結を外す場合はジョイントナットを
最後まで回して抜いてください。途中で
強引に抜くと破損の原因になります。

汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布を
よく絞ってから拭き取ってください。
拭き取った後、洗剤が残らないように
乾いた布で仕上げてください。

シンナー等揮発性の
薬品は使用しない。
変質の原因になります。

単管パイプ等に結束する場合

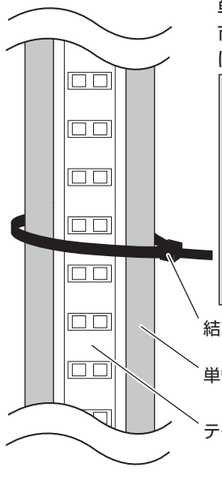

単管パイプ等に結束する場合は、
市販の耐熱仕様の結束バンドや
ばんせんを使って結束してください。

●強く結束しすぎないこと。
断線し、故障の原因になります。

●カットライン上で結束する
こと。火災や故障の原因
になるためLEDチップ部
分には結束しないこと。

吊り下げて使用する場合

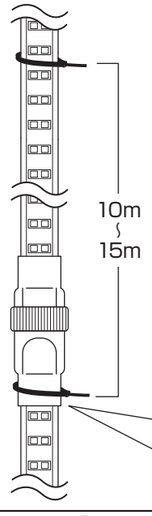

吊り下げて使用する場合は、
10〜15m毎に固定してください。

連結部分を固定する際には
下側の製品で固定してください。
接続コネクターが緩み
故障の原因となります。

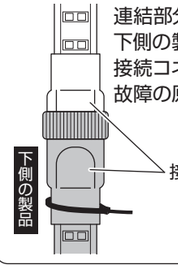

【連結点灯について】

長短を組み合わせて、長さを自在に調整できます。

連結点灯

最大 **50m** まで

※連結点灯は組み合わせは自由ですが
合計50mを超えないよう行ってください。

連結点灯した場合、整流器部が
高温になりますので、ご注意ください。

①切欠部の形状に合わせてはめ込みます。

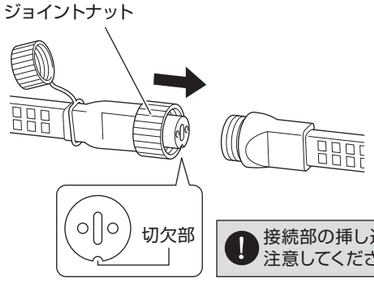

接続部の挿し込み方向に
注意してください。

②ジョイントナットを右方向に回して
しっかりと締め付けてください。

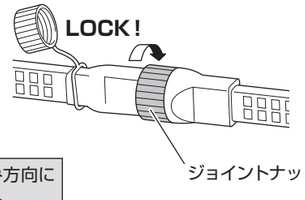

【補修方法について】

故障によりLEDの一部が不点灯の場合、✂マーク（50cm毎）で切断し、専用補修キット（オプション）を使用して補修することができます。

例1 LEDチップの故障

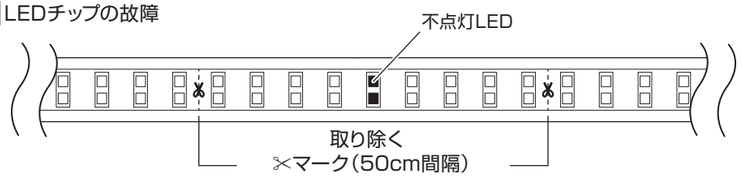

例2 内部電線の断線

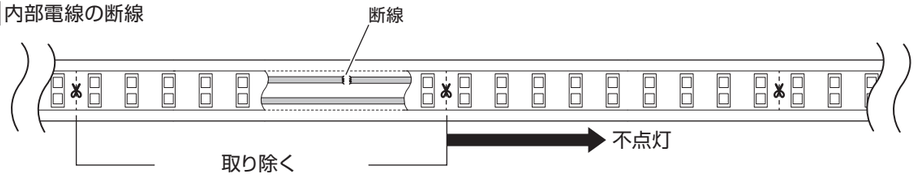

専用補修キット（オプション）　型式／ LTP-RP

●接続ピン×2

●接続コネクター×1

●専用接着剤×1

1 テープライトの切断面の電線に接続ピンの先が尖っている方を
電線にしっかりと押し込みます。
連結する側も同様に接続ピンをしっかりと押し込んでください。

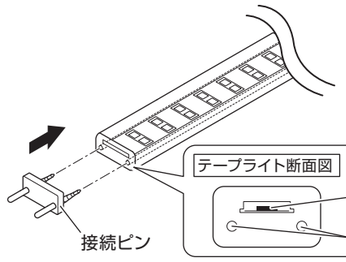

ピンの挿し込み方向に
注意してください。

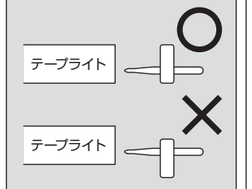

2 テープライトの切断面と接続ピンのすき間を
埋めるようにしっかりと専用接着剤を塗ります。

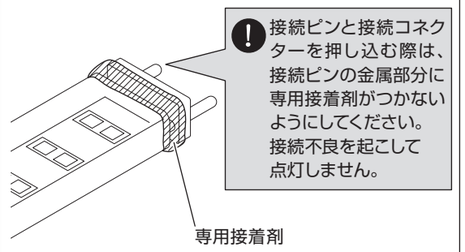

接続ピンと接続コネクター
を押し込む際は、
接続ピンの金属部分に
専用接着剤がつかない
ようにしてください。
接続不良を起こして
点灯しません。

3 テープライトに接続ピンが挿さっている状態で、接続コネクターにしっかりと押し込みます。
反対側も同様に押し込んでください。

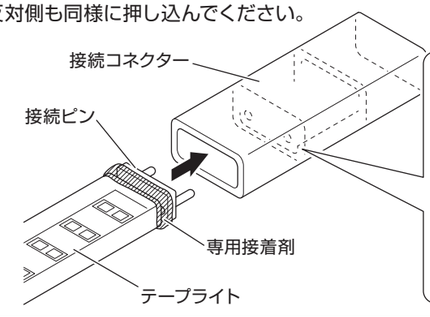

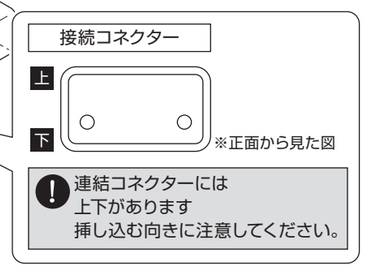

連結コネクターには
上下があります
挿し込む向きに注意してください。

⚠注意

連結には方向があります。
⊕⊖に注意して連結してください。

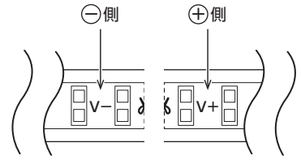

4 接続コネクターの連結部分（2ヶ所）に、
すき間ができないようにしっかりと専用接着剤を塗ります。

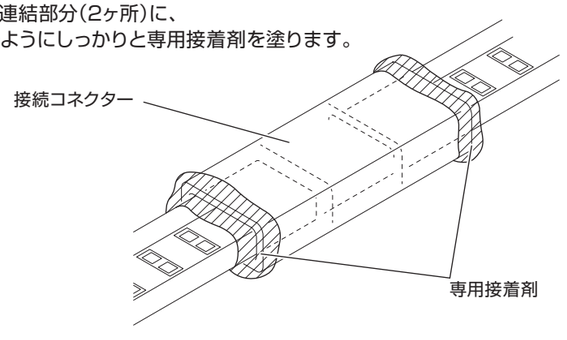

完全硬化時間

1時間以上

発熱、火災の原因となるため、
接着後、接続コネクターを曲げたり
強い力を加えないでください。